

IPOCRISIA

SCHEDA TECNICA

REFERENTI :

Marco Casati +39 334.3396898 - Stefano Caldirola + 39 333.2874521

EMAIL: info@ipocrisia.it

SITO WEB : www.ipocrisia.it

PAGINA FACEBOOK: <https://it-it.facebook.com/ipocrisia.rock>

YOUTUBE:

<http://www.youtube.com/channel/UCmvV9ZgP23ATC5YM7wW29Vw>

TUTTO QUANTO INDICATO DI SEGUITO RAPPRESENTA LA CONDIZIONE OTTIMALE PER LA PERFETTA RIUSCITA DELLA PERFORMANCE, SIAMO SEMPRE DISPONIBILI A VENIRE INCONTRO ALLE RICHIESTE CHE CI VORRETE FARE

COMPONENTE	RUOLO	TELEFONO	E-MAIL
Lele Bonanomi	Cantante solista	342.8978912	emanuelebonanomi@yahoo.it
Maurizio Boaretto	Chitarra solista	331.4789355	maurizio.boaretto@gmail.com
Filippo Cascardo	Chitarra elettrica Chitarra acustica (amplificata) Cori	339 - 7162868	cfili76@gmail.com
Gionata Montanelli	Basso	339.7202066	gionata.montanelli@gmail.com
CaldirolaStefano	Tastiere	333.2874521	caldj@libero.it
Marco Casati	Batteria	334.3396898	marco.casati@email.it

BACKLINE	
Batteria	Bass Drum 22"x16" (single pedal) Tom: (10"x10") - 12"10"- (14"x14") - 16"x14" Snare: 14"x 6,5" (alluminio o legno) 1 Hi Hat, 4 Cymbals Crash (16''-19''-14''-17''), 1 Ride 22'', (1 China 16'') N.B: Batteria Mancina Gli elementi indicati tra parentesi possono essere utilizzati in alternativa

Basso	ATS LAB5 500 W head SCHROEDER 1x15 cab
Chitarra	AMPEG COMBO
Chitarra	MESA BOOGIE COMBO
Tastiere	YAMAHA TYROS 3 ROLAND JV90


LINEE MONITOR	
AUX 1	Voce solista
AUX 2	Voce solista
AUX 3	Basso / Chitarra ritmica
AUX 4	Chitarra solista tastiere
AUX 5	Batteria

Esigenze tecniche:

- Palco di almeno 6 x 5 m
- Pedana per la batteria di almeno 2,5 x 2,5 m
- Luogo dedicato e sorvegliato da utilizzare come camerino / deposito

IPOCRISIA

STAGE PLAN

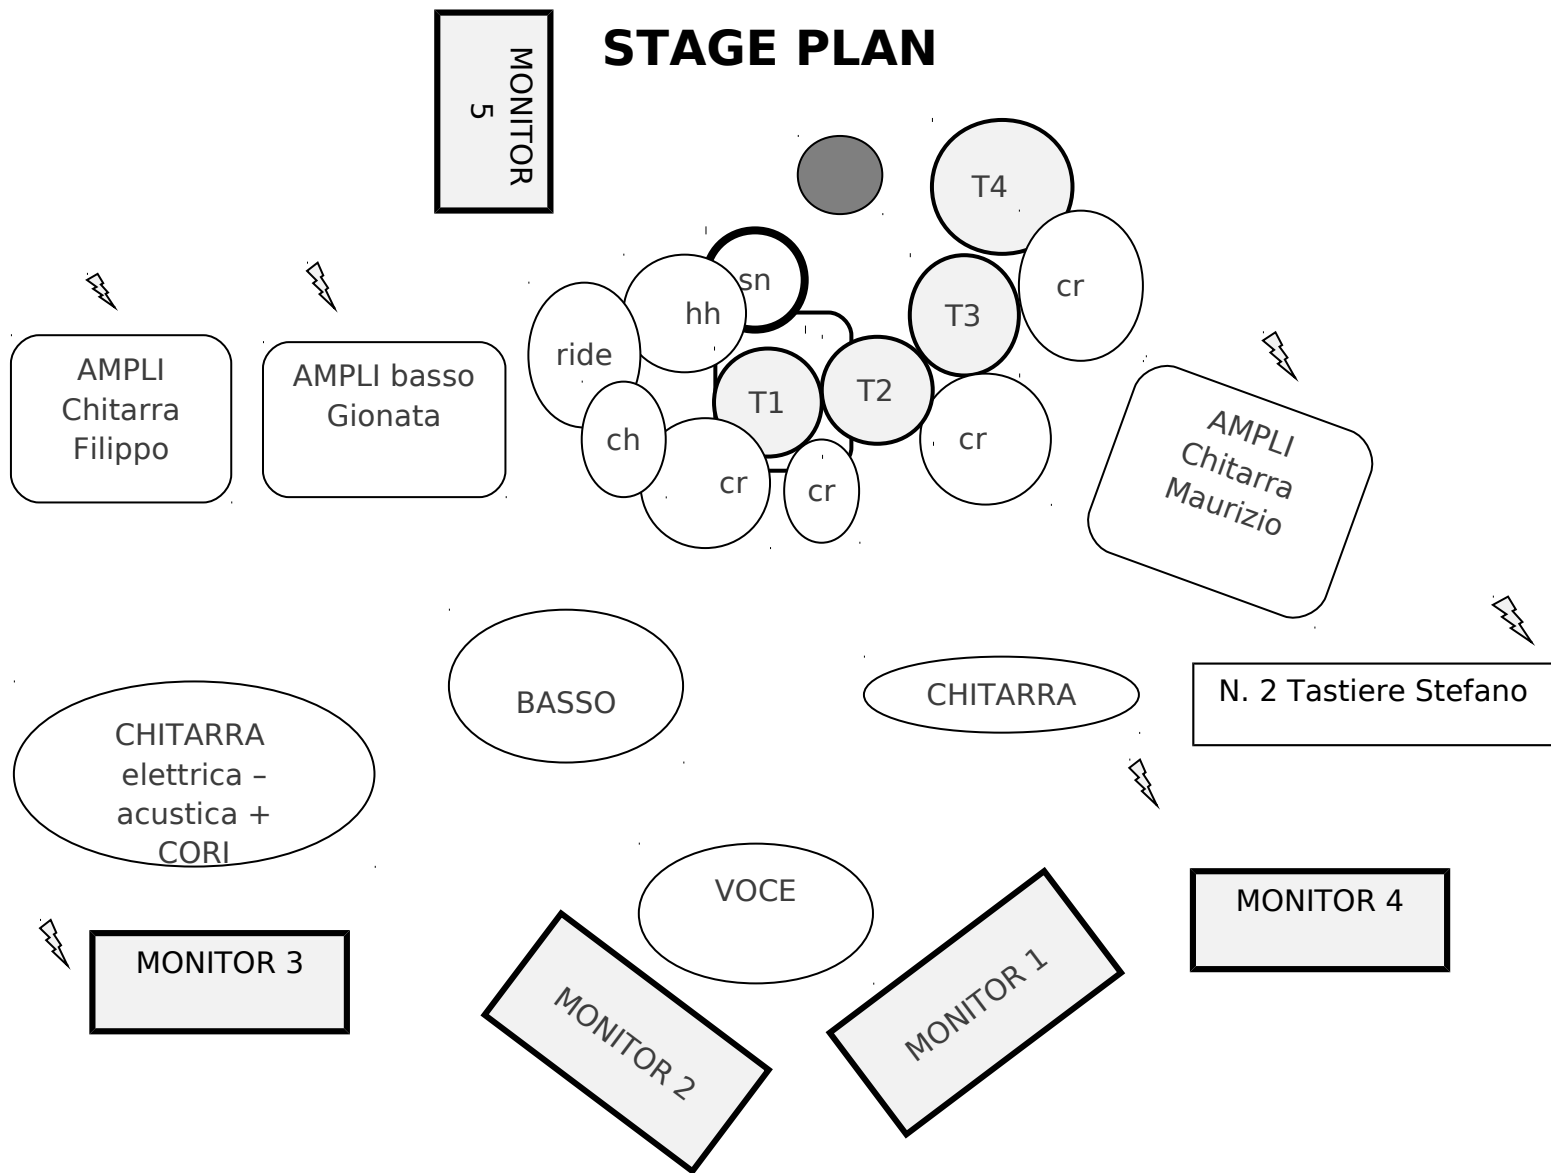

Il simbolo ⚡ indica che lì è necessaria una presa di corrente per il musicista

- Dato il continuo movimento dei componenti del gruppo durante lo show, la presenza di cavi o oggetti sul palco deve essere ridotta al minimo o adeguatamente protetta da urti
-
-
-
-

IPOCRISIA CHANNEL LIST

# canale	SORGENTE	MICROFONO
1	Cassa	AKG D112 / SHURE BETA 52A
2	Rullante Top	SHURE SM57
3	Rullante Bottom	SHURE SM57
4	Hi Hat	SHURE KSM 141 / AKG C 451 B
5	Tom	Drum kit
6	Timpano	Drum kit
7	Timpano	Drum kit
8	O.H. L.	Drum kit
9	O.H. R.	Drum kit
10	Basso	D.I. OUT
11	Chitarra elettrica Filippo L	SHURE SM57
12	Chitarra acustica Filippo L	D.I.
13	Chitarra Maurizio R	SHURE SM57
14	Keyboard 1 L	D.I.
15	Keyboard 1 R	D.I.
16	Keyboard 2 L	D.I.
17	Keyboard 2 R	D.I.
18	Voce Filippo (chitarra)	SHURE SM58 / SHURE BETA 58
17	Lead Vox	SHURE SM58 / SHURE BETA 58
18		

N.B. marche e modelli sono indicativi, per info www.ipocrisia.it